

Servicekoder (indtastning afsluttes altid med tryk på det grønne rør)

*11*komponentnr.	Tilmeld til kønummer
**11*komponentnr.	Afmeld fra kønummer
*11*komponentnr.*Mobilnr.	Tilmeld mobil til kønummer
**11*komponentnr.*Mobilnr.	Afmeld mobil fra kønummer
*21*tlf.nr.	Fast viderestilling - Til
**21	Fast viderestilling - Fra
*22*tlf.nr.	Duokald – Til
**22	Duokald – Fra
31	Skjul nummer, hvis normalt vist
32	Vis nummer, hvis normalt skjult
*5	Klokken
*55*komponentnr.	Indtal velkomstbesked på en komponent (kø, valg-menu ...). Eksempel: En besked, som skal høres af den, der ringer ind på din kø, som f.eks. har komponent-nr. 1500. Du taster: *55*1500
*56*komponentnr.	Indtal besked, der skal høres af dig, når du besvarer et opkald fra en kø
*57*komponentnr.	Indtal en periodisk besked for en kø, som de, der ringer ind, hører, mens de venter
*66*TTMM	Vækning (TT=Time, MM=Minut)
**66	Vækning - Fra
*77	Forstyr ikke - Til
**77	Forstyr ikke - Fra
*77*TTMM (TT=Time, MM=Minut)	Kunderne hører: "Personen, du ringer til er i møde. Personen tilbage kl. TT:MM" Ophæv med **77
*78*DDMM (DD = Dag MM=Måned)	Kunderne hører: " Personen, du ringer til, er ikke tilbage før DD,MM". Ophæv med **77
8*lokalnr.	Træk et ringende lokalnummer Hvis fx lokal 201 ringer, tast 8*201

Quick Start Guide IP-telefon Gigaset R650H



Foretag et opkald

- Indtast telefonnummer og tryk på det grønne rør.

Modtag et opkald

- Tryk på det grønne rør.

Omstilling af et opkald (2 måder)

Giv modtageren besked:

- Tryk på **R** knappen, indtast modtagers telefonnummer og tryk på det grønne rør.
- Hvis modtageren accepterer:
Tryk igen på **R** knappen eller tryk på det røde rør.
- Hvis modtageren ikke accepterer:
Tryk på: **Mulighed** -> **Afslut samtale** -> **OK**
Den oprindelige samtale kommer automatisk tilbage.

"Blind" omstilling:

Tryk på **R** knappen, indtast telefonnummer, og tryk igen på **R** knappen, eller tryk på det røde rør. Samtalen kan ikke trækkes tilbage.

IP-telefon Gigaset R650H



ipnordic



- 1 Spot-LED / Optisk opkaldssignal
- 2 Display i standbytilstand
- 3 Statuslinje
Symboler viser telefonens aktuelle indstillinger og driftstilstand
- 4 Lydstyrketaster
- 5 Displaytaster
- 6 Afbryd- og tænd-/sluk-tast
Afslut samtale; afbryd funktion; gå et menuniveau tilbage (kort tryk); vend tilbage til standbytilstand (langt tryk); tænd/sluk håndsett (langt tryk i standbytilstand)
- 7 Beskedtast
Adgang til opkalds- og beskedlisterne; blinker: ny besked eller nyt opkald
- 8 Profiltast
- 9 Firkanttast
Tastaturlås til/fra (langt tryk i standbytilstand); skift mellem store og små bogstaver og tal
- 10 Tilslutning til headset
- 11 Mikrofon
- 12 Stjernetast
Ved oprettet forbindelse: skift mellem impulsopkald/DTMF-signalering (kort tryk; ved indtastning af tekst Åben tabel med specialtegn
- 13 Tast 1
Vælg ttelefon svarer på nettet (langt tryk)
- 14 R-tast
- Forespørgsel (Flash)
- Indtast opkaldspause (langt tryk)
- 15 Opkaldstast / håndfri funktion-tast
ring op til det viste nummer: besvar opkald; skift mellem brug af håndsett og håndfri funktion; Åben genopkaldsliste (kort tryk); start opkald (langt tryk);
- 16 Styretast/menutast


Lydstyrketaster

Tryk på tasterne på højre side af håndsettet for at indstille lydstyrken for håndsettet, ringetonen, håndfri tale, alarm, signalering af aftaler og headset afhængigt af situationen.

Displaytaster

I standbytilstand er der forudindstillet en funktion for displaytasterne. Du kan ændre konfigurationen.

Displaytasternes funktion skifter alt efter betjeningsituation.
Eksempel

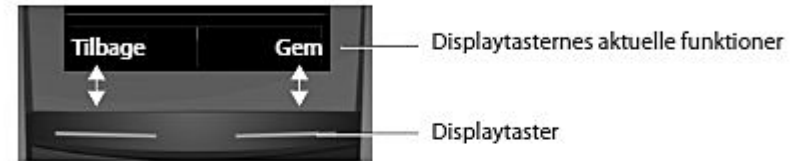

Nogle vigtige displaytaster er:

- Mulighed** Åben en situationsafhængig menu.
- OK** Bekræft valg.
- Tilbage** Gå et menuniveau tilbage hhv. afbryd.
- Gem** Gem indtastning.

Oversigt over symboler på displaytasterne (→ s. 36).

Menuvejledning

Telefonens funktioner stilles til rådighed via en menu, som består af flere niveauer.

Hovedmenu (første menuniveau)

- ▶ Tryk på højre side af styretasten , når håndsettet er i standbytilstand for at åbne hovedmenuen.

Hovedmenuens funktioner vises med symboler på displayet. Symbolet for den valgte funktion fremhæves med en farve og den tilhørende betegnelse vises øverst på displayet.

Gør følgende for at få adgang til en funktion, dvs. for at åbne den tilhørende menu (næste menuniveau):

- ▶ Naviger med styretasten til den ønskede funktion, og tryk på displaytasten OK.

Tilbage til standbytilstand: Tryk på displaytasten Tilbage eller tryk kort på afbrydastast .

Eksempel

