

Servicekoder (indtastning afsluttes altid med tryk på det grønne rør)

*11*komponentnr.	Tilmeld til kønummer
**11*komponentnr.	Afmeld fra kønummer
*11*komponentnr.*Mobilnr.	Tilmeld mobil til kønummer
**11*komponentnr.*Mobilnr.	Afmeld mobil fra kønummer
*21*tlf.nr.	Fast viderestilling - Til
**21	Fast viderestilling - Fra
*22*tlf.nr.	Duokald – Til
**22	Duokald – Fra
31	Skjul nummer, hvis normalt vist
32	Vis nummer, hvis normalt skjult
*5	Klokken
*55*komponentnr.	Indtal velkomstbesked på en komponent (kø, valg-menu ...). Eksempel: En besked, som skal høres af den, der ringer ind på din kø, som f.eks. har komponent-nr. 1500. Du taster: *55*1500
*56*komponentnr.	Indtal besked, der skal høres af dig, når du besvarer et opkald fra en kø
*57*komponentnr.	Indtal en periodisk besked for en kø, som de, der ringer ind, hører, mens de venter
*66*TTMM	Vækning (TT=Time, MM=Minut)
**66	Vækning - Fra
*77	Forstyr ikke - Til
**77	Forstyr ikke - Fra
*77*TTMM (TT=Time, MM=Minut)	Kunderne hører: "Personen, du ringer til er i møde. Personen tilbage kl. TT:MM" Ophæv med **77
*78*DDMM (DD = Dag MM=Måned)	Kunderne hører: " Personen, du ringer til, er ikke tilbage før DD,MM". Ophæv med **77
8*lokalnr.	Træk et ringende lokalnummer Hvis fx lokal 201 ringer, tast 8*201

Quick Start Guide Gigaset SL750H PRO



Foretag et opkald

- Indtast telefonnummer og tryk på det grønne rør.

Modtag et opkald

- Tryk på det grønne rør, eller tryk på højtaleren.

Omstilling af et opkald (2 måder)

Giv modtageren besked:

- Tryk på **R** knappen, indtast modtagers telefonnummer og tryk på det grønne rør.
- Hvis modtageren accepterer:
Tryk igen på **R** knappen, eller tryk på det røde rør.
- Hvis modtageren ikke accepterer:
Tryk på: **Mulighed -> Afslut samtale -> OK**
Den oprindelige samtale kommer automatisk tilbage.

"Blind" omstilling:

Tryk på **R** knappen, indtast telefonnummer, og tryk igen på **R** knappen, eller tryk på det røde rør. Samtalen kan ikke trækkes tilbage.

IP-telefon Gigaset SL750H PRO



- 1 Display
- 2 Statuslinje
Symboler viser telefonens aktuelle indstillinger og driftstilstand
- 3 Displaytaster
- 4 Beskedtast
Adgang til opkalds- og beskedlisterne;
blinker: ny besked eller nyt opkald
- 5 Afbryd-, tænd/sluk-tast
Afslut samtale; afbryd funktion;
Et menuniveau tilbage ▶ kort tryk
Tilbage til standbytilstand ▶ langt tryk
Tænd/sluk håndsettet (i standbytilstand) ▶ langt tryk
- 6 Firkanttast
Aktivering / deaktivering af tastaturlås (i standbytilstand) ▶ langt tryk
Skift mellem store og små bogstaver og tal (ved indtastning af tekst) ▶ kort tryk
- 7 Mikrofon
- 8 R-tast
Forespørgsel (Flash) ▶ kort tryk
Indtast opkaldspause ▶ langt tryk
- 9 USB-stik
Til dataudveksling mellem håndsett og PC
- 10 Stjernetast
Skift fra impulsopkald til DTMF-signaler (for den oprettede forbindelse) ▶ kort tryk
Åbn tabel med specialtegn (ved indtastning af tekst) ▶ kort tryk
- 11 Stik til headset (2,5 mm jackstik)
- 12 Tast 1
Ring til telefonsvarer på nettet ▶ langt tryk
- 13 Opkaldstast / håndfri funktion-tast
Besvar opkald; ring op til det viste nummer; skift mellem brug af håndsett og håndfri funktion; send SMS-besked (når der skrives en SMS-besked)
Åbn genopkaldslisten ▶ kort tryk
Start opkald ▶ langt tryk
- 14 Profiltast
Skift mellem støjprofiler
- 15 Styretast/menutast

Displaytaster

Displaytasternes funktioner afhænger af betjeningssituationen. Eksempel:




- ① Displaytasternes aktuelle funktioner
- ② Displaytaster

Vigtige displaytaster:

Opkald	Opkaldslisten åbnes.
Kalender	Kalenderen åbnes.
Mulighed	Åbn en situationsafhængig menu.
OK	Bekræft valget.
< C	Slettetast: Slet tegn for tegn/ord for ord fra højre mod venstre.
Tilbage	Gå ét menuniveau tilbage eller afbryd processen.
Gem	Gemmer indtastningen.

Hovedmenu-symboler

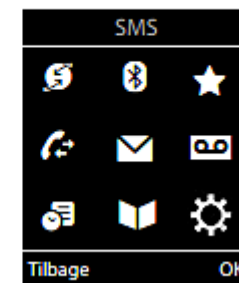

- SMS
- Bluetooth
- Flere funktioner
- Opkaldsliste
- SMS (afhænger af basestationen)
- Telefonsvarer
- Organizer
- Telefonbog
- Indstillinger