Servicekoder (indtastning afsluttes altid med ◯ den runde cirkelmidte)

***11*komponentnr.** ****11*komponentnr.**	Tilmeld til kø-nr. Afmeld fra kø-nr.
***11*komponentnr.*mobilnr.** ****11*komponentnr.*mobilnr.**	Tilmeld mobil til kø-nr. Afmeld mobil fra kø-nr.
***21*tlf.nr.** ****21**	Fast viderestilling – Til Fast viderestilling – Fra
***22*tlf.nr.** ****22**	Duokald – Til Duokald – Fra
***31*tlf.nr.** ***33*tlf.nr.**	Skjul nr., hvis normalt vist Vis nr., hvis normalt skjult
***5** ***55*komponentnr.**	Klokken Indtal velkomstbesked på en komponent (kø, valgmenu...). Eksempel: En besked, som afspilles af den, der ringer ind på din kø, som fx har komponent-nr. 1500. Du taster: ***55*1500**
***56*komponentnr.**	Indtal besked, der afspilles for dig, når du besvarer et opkald fra en kø
***57*komponentnr.**	Indtal en periodisk besked, som afspilles for den, der venter i køen
***66*TTMM** ****66**	Vækning (TT=Time, MM=Minut) Vækning – Fra
***77** ****77**	Forstyr ikke – Til Forstyr ikke – Fra
***77*TTMM** **(TT=Time, MM=Minut)**	Afspilles for den, der ringer: "Personen, du ringer til er i møde. Personen er tilbage kl. TT:MM" Ophæv med ****77**
***78*DDMM** **(DD=Dag MM=Måned)**	Afspilles for den, der ringer: "Personen, du ringer til, er ikke tilbage før DD.MM". Ophæv med ****77**
8 og løft derefter røret	Træk alle ringende lokalnumre

ipnordic
Part of enreach

Tlf. 89 10 10 10 | support@ipnordic.dk | ipnordic.dk

ipnordic
Part of enreach

QUICK START GUIDE

Snom D8xx

Guiden dækker hele 800-serien – Design, antal og placering af knapper varierer mellem modellerne.

Kontakt os, hvis der opstår spørgsmål!



Foretag et opkald

A: Indtast telefonnummer og løft røret
B: Løft røret og indtast telefonnummer
C: Headset: Indtast telefonnummer og tryk på ○ den runde cirkelmidte

Foretag et lokalopkald eller udlandsopkald

A: Indtast telefonnummer, løft røret
B: Headset: Indtast telefonnummer og tryk på ○ den runde cirkelmidte

Modtag et opkald

A: Løft røret
B: Tryk på speaker
C: Headset: Tryk på ○ den runde cirkelmidte (eller på selve headsettet)

Omstilling af et opkald


Giv modtageren besked (Ledsaget omstilling):
Tryk på ▮▮ hold-tasten og indtast telefonnummer.
For at trække samtalen tilbage: Tryk på ✕ og derefter på ▮▮ hold-tasten

Hvis modtageren accepterer: Tryk på omstilling

Direkte omstilling ("Blind" omstilling):
Tryk på omstilling, tast telefonnummer og læg røret på. (Samtalen kan ikke trækkes tilbage)

Vælg selv funktion på **programmérbare taster** – fx se egen/kollegers status, historik eller viderestilling.

Mulighederne er mange!
Kontakt os, hvis I ønsker hjælp til en skræddersyet opsætning af jeres bordtelefon.

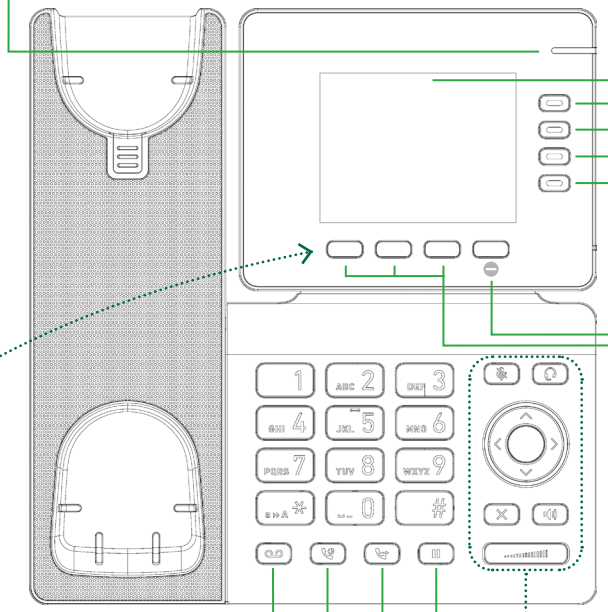

Opkaldslampe:
- Hurtigt blinkende: Indgående opkald
- Fast lys: Igangværende opkald eller ubesvaret opkald (tryk på ✕ for at lægge på/slukke lampen)

Digitalt display
Viser bl.a. dato og tid, opkald, favoritter, kø-status, aktiveret headset eller højtaler, lydstyrke-indikator m.m.

Programmérbare taster
med LED-indikator for fx telefonstatus på kollega.
- Hurtigt blinkende: Indgående opkald
- Fast lys: Igangværende opkald
- Langsomt blinkende: Parkeret opkald

Forstyr ikke / Do Not Disturb

Programmérbare taster

Hold

Omstilling

Programmérbar tast
Bruges ofte som telefonsvarer-adgang eller "panikknap" hos fx læger.

Genkald

Mikrofon on/off

Headset on/off

Pile til navigation på display

Afslut, udfør eller OK (Rund cirkelmidte)

Fortryd, annuller eller tilbage

Højtaler on/off

Ringevolume samt volume under opkald

ipnordic
Part of enreach
Tlf. 89 10 10 10 | support@ipnordic.dk | ipnordic.dk