

## Servicekoder (indtastning afsluttes altid med )

*11*komponentnr. **11*komponentnr.	Tilmeld til kønummer Afmeld fra kønummer
*11*komponentnr.*mobilnr. **11*komponentnr.*mobilnr.	Tilmeld mobil til kønummer Afmeld mobil fra kønummer
*21*tlf.nr. **21	Fast viderestilling – Til Fast viderestilling – Fra
*22*tlf.nr. **22	Duokald – Til Duokald – Fra
*31*tlf.nr. *33*tlf.nr.	Skjul nr., hvis normalt vist Vis nr., hvis normalt skjult
*5 *55*komponentnr.	Klokken Indtal velkomstbesked på en komponent (kø, valg-menu ...). Eksempel: En besked, som skal høres af den, der ringer ind på din kø, som f.eks. har komponent-nr. 1500. Du taster: <b>*55*1500</b>
*56*komponentnr.	Indtal besked, der skal høres af dig, når du besvarer et opkald fra en kø
*57*komponentnr.	Indtal en periodisk besked for en kø, som de der ringer ind hører, mens de venter
*66*TTMM **66	Vækning (TT=Time, MM=Minut) Vækning – Fra
*77 **77	Forstyr ikke – Til Forstyr ikke – Fra
*77*TTMM (TT=Time, MM=Minut)	Kunderne hører: "Personen, du ringer til er i møde. Personen tilbage kl. TT:MM" Ophæv med <b>**77</b>
*78*DDMM (DD = Dag MM=Måned)	Kunderne hører: "Personen, du ringer til, er ikke tilbage før DD.MM". Ophæv med <b>**77</b>
8 og løft derefter røret	Træk alle ringende lokalnumre


## QUICK START GUIDE Snom D345





## Foretag et opkald (3 måder)

- Indtast telefonnummer, løft røret
- Løft røret, indtast telefonnummer
- Headset: Indtast telefonnummer

## Foretag et lokalopkald eller udlandsopkald (2 måder)





- Indtastning skal afsluttes med 
- Indtast telefonnummer, løft røret

## Modtag et opkald (3 måder)


- Løft røret
- Tryk på  Speaker
- Headset: Tryk på 


## Omstilling af et opkald (2 måder)










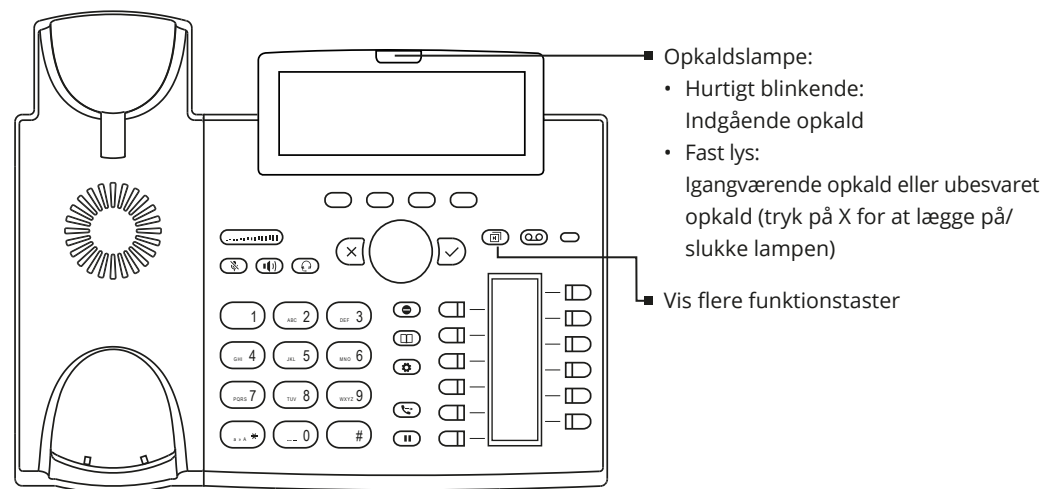





### Giv modtageren besked (ledsaget omstilling):

- Tryk på  Hold tasten, indtast telefonnummer  
(Træk samtalen tilbage: Tryk på  og derefter på  Hold)
- Hvis modtageren accepterer:  
Tryk på  Transfer

### ”Blind” omstilling:

Tryk på  Transfer, tast telefonnummer, og læg røret på  
(Samtalen kan ikke trækkes tilbage)



-  Programmerbare taster
-  Hurtigt blinkende: Indgående opkald
-  Fast lys: Igangværende opkald
-  Langsomt blinkende: Parkeret opkald
-  Tryk for at aktivere eller deaktivere ”Forstyr ikke”
-  Telefonbog
-  Indstillinger
-  Viser indgående opkald
-  Viser udgående opkald
-  Omstilling
-  Parkering af kald
-  Ringevolume eller volume under opkald
-  Mikrofon on/off
-  Højtaler on/off
-  Headset on/off