

Servicekoder (indtastning afsluttes altid med √)

*11*komponentnr.	Tilmeld til kø
**11*komponentnr.	Afmeld fra kø
*11*komponentnr.*Mobilnr.	Tilmeld mobil til kø
**11*komponentnr.*Mobilnr.	Afmeld mobil fra kø
*21*tlf.nr.	Fast viderestilling - Til
**21	Fast viderestilling - Fra
*22*tlf.nr.	Duokald – Til
**22	Duokald – Fra
*31*XXXXXXXX	Skjul nr., hvis normalt vist
*33*XXXXXXXX	Vis nr., hvis normalt skjult
*5	Klokken
*55*komponentnr.	Indtal besked på en komponent (kø, valg-menu ...). F.eks. en besked, som kunderne skal høre, når de ringer ind på din kø, f.eks. komponentnr. 1500. Du taster: *55*1500 √
*56*komponentnr.	Indtal besked, der skal høres af dig, når du besvarer et opkald fra en kø.
*57*komponentnr.	Indtal en periodisk besked for en kø, som kunderne hører, mens de venter.
6	Samtaleanlæg. Kald alle lokalnumre
*6*lokalnr.	Samtaleanlæg. Kald et lokalnummer
*66*TTMM	Vækning (TT=Time, MM=Minut)
**66	Vækning - Fra
*66*0845*203	Vækning for lokalnummer 203 kl. 08.45
**66*0845*203	Vækning - Fra for lokalnummer 203
*77*TTMM (TT=Time, MM=Minut)	Kunderne hører: "Personen, De ringer til er i møde, tilbage kl. TT:MM". Ophæv med DND (DoNotDisturb)
*78*DDMM (DD = Dag MM=Måned)	Kunderne hører: " Personen, De ringer til, er ikke tilbage før DD,MM". Ophæv med DND (DoNotDisturb)
8 og løft derefter røret	Træk alle ringende lokalnumre
8*lokalnr.	Træk ringende lokalnummer
*8	Se samlet pris på samtaler foretaget i dag for dit firma
*9	Se udestående taksering af kald i dit firma
118*tlf.nr.	Se navn og adresse på et telefonnummer


Quick Start Guide IP-telefon snom⁷²⁰






Foretag et opkald (3 måder)

- Indtast telefonnummer, løft røret.
- Løft røret, indtast telefonnummer. *)
- Headset: Indtast telefonnummer. *)

Modtag et opkald (3 måder)



- Løft røret.
- Tryk på  Speaker.
- Headset: Tryk på √.

Omstilling af et opkald (2 måder)

- **Giv modtageren besked:**
 - a) Tryk på  hold tasten, indtast telefonnummer. *)
Træk samtalen tilbage: Tryk på den blinkende lampe.
 - b) Hvis modtageren accepterer:
Tryk 2 gange på  Transfer.
- **"Blind" omstilling:**
Tryk på  Transfer, telefonnummer*) og læg røret på.
(Samtalen kan ikke trækkes tilbage)

*) Ved lokalkald og udlandskald trykkes til sidst på √.

IP-telefon snom⁷²⁰

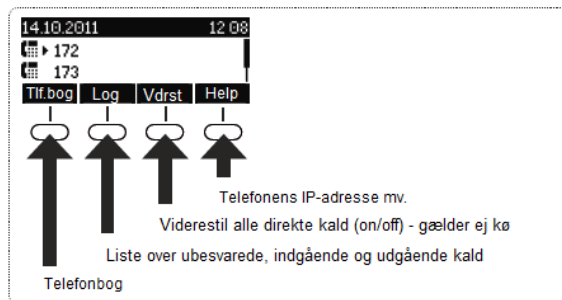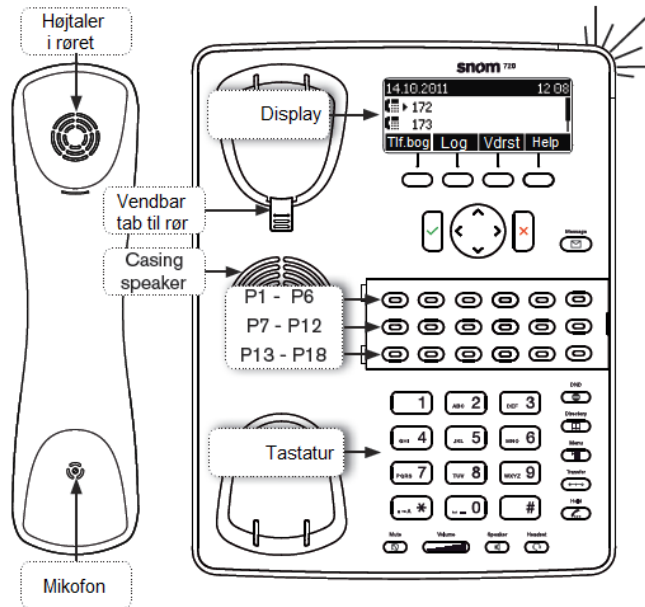

Programmerbar LED taster P1 - P18

- Default: Linje.
- Hurtigt blinkende LED: Indkommende kald, tryk på LED eller ✓.
- Fast lys i LED: Igangværende samtale.
- Langsomt blinkende LED: Parkeret kald.

Tryk på besked, når display viser: "Du har besked".
Tast f.eks. 118*69608000 + ✓
Tryk derefter på besked.

Tryk for at aktivere og deaktivere "Forstyr ikke".
Telefonen ringer ikke ved indkomne kald, og den kaldende får optagetone.

Menu for indstillinger

Omstilling

Parkering af opkald

- Audio kontrol taster**
- Justerer ringe volume af indkomne kald eller volume under opkaldet.
 - Mikrofon on/off
 - Højtaler on/off
 - Headset on/off