

Servicekoder (indtastning afsluttes altid med)


*11*komponentnr. **11*komponentnr.	Tilmeld til kønummer Afmeld fra kønummer
*11*komponentnr.*mobilnr. **11*komponentnr.*mobilnr.	Tilmeld mobil til kønummer Afmeld mobil fra kønummer
*21*tlf.nr. **21	Fast viderestilling – Til Fast viderestilling – Fra
*22*tlf.nr. **22	Duokald – Til Duokald – Fra
*31*tlf.nr. *33*tlf.nr.	Skjul nr., hvis normalt vist Vis nr., hvis normalt skjult
*5 *55*komponentnr.	Klokken Indtal velkomstbesked på en komponent (kø, valg-menu ...). Eksempel: En besked, som skal høres af den, der ringer ind på din kø, som f.eks. har komponent-nr. 1500. Du taster: *55*1500
*56*komponentnr.	Indtal besked, der skal høres af dig, når du besvarer et opkald fra en kø
*57*komponentnr.	Indtal en periodisk besked for en kø, som de der ringer ind hører, mens de venter
*66*TTMM **66	Vækning (TT=Time, MM=Minut) Vækning – Fra
*77 **77	Forstyr ikke – Til Forstyr ikke – Fra
*77*TTMM (TT=Time, MM=Minut)	Kunderne hører: "Personen, du ringer til er i møde. Personen tilbage kl. TT:MM" Ophæv med **77
*78*DDMM (DD = Dag MM=Måned)	Kunderne hører: " Personen, du ringer til, er ikke tilbage før DD.MM". Ophæv med **77
8 og løft derefter røret	Træk alle ringende lokalnumre

Quick Start Guide – Snom D735



Foretag et opkald (3 måder)

- Indtast telefonnummer, løft røret
- Løft røret, indtast telefonnummer
- Headset: Indtast telefonnummer

Foretag et lokalopkald eller udlandsopkald (2 måder)





- Indtastning skal afsluttes med 
- Indtast telefonnummer, løft røret

Modtag et opkald (3 måder)


- Løft røret
- Tryk på  Speaker
- Headset: Tryk på 

Omstilling af et opkald (2 måder)


Giv modtageren besked (ledsaget omstilling):

- Tryk på  Hold tasten, indtast telefonnummer
(Træk samtalen tilbage: Tryk på  og derefter på  Hold)
- Hvis modtageren accepterer:
Tryk på  Transfer

"Blind" omstilling:

Tryk på  Transfer, tast telefonnummer, og læg røret på
(Samtalen kan ikke trækkes tilbage)



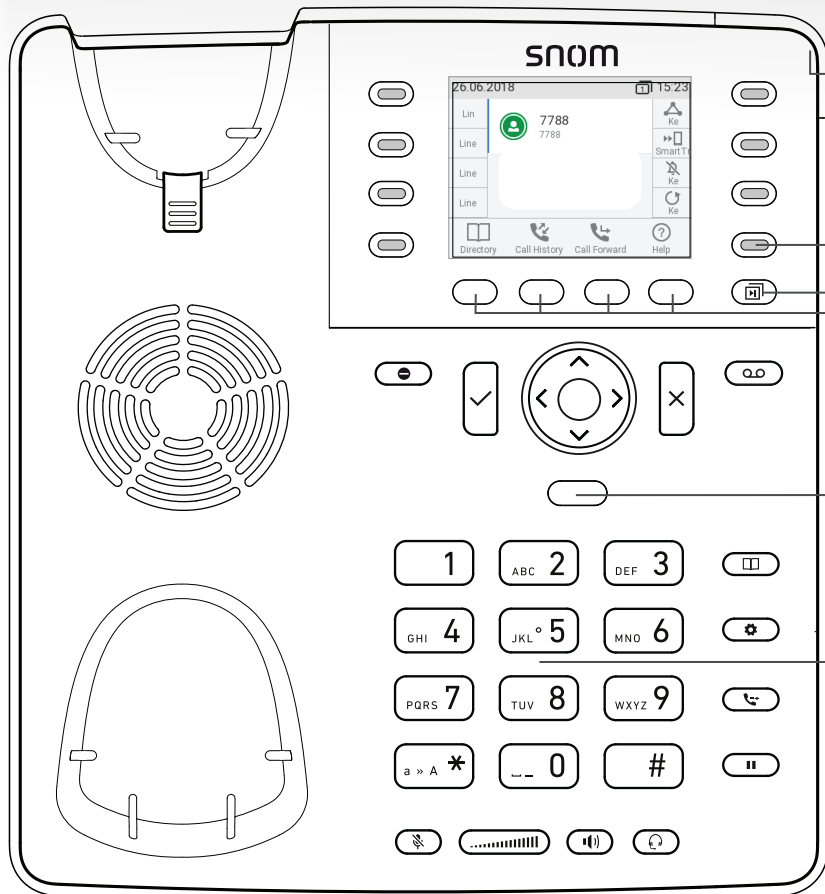

- **Opkaldslampe:**
 - Hurtigt blinkende: Indgående opkald
 - Fast lys: Igangværende opkald eller ubesvaret opkald (tryk på X for at lægge på/slukke lampen)

- **8 LED funktionstaster**

- **Sidevælger LED funktionstaster**


- **Funktionstaster F1-F4**

- **Sensor, som viser LED funktionstaster i display**

- **Alfanumerisk tastatur**



Viser indgående opkald



Viser udgående opkald



Tryk for at aktivere eller deaktivere "Forstyr ikke"



Afslut-, udfør- eller OK-tast



Fortryd-, annuller-, eller tilbage-tast



Telefonbog



Indstillinger



Omstilling



Parkering af kald



Mikrofon on/off



Ringevolume eller volume under opkald



Højtaler on/off



Headset on/off

 Programmerbare taster P1-P32

 Hurtigt blinkende: Indgående opkald

 Fast lys: Igangværende opkald

 Langsomt blinkende: Parkeret opkald

Digitalt display:

 Telefonbog

 Opkaldslistor

 Viderestilling af alle opkald

 Telefonens ip-adresse